


PANDUAN CASHREGISTER CASIO SE-G1

INSTALASI AWAL

Buka penutup kertas, pasang kertas thermal dan 2 buah baterai AA.

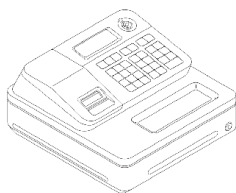

1. Colokkan kabel power pada listrik,
2. Mesin siap untuk di program.
3. Set tanggal, bulan, tahun dan jam.
4. Tunggu sampai proses selesai.

PEMASANGAN KERTAS



PENJELASAN KUNCI

OP : dapat digunakan pada posisi OFF, REG & CAL,
PGM : dapat digunakan pada semua posisi (PGM s/d Z),
Kunci Drawer: untuk mengunci drawer/laci uang, tidak untuk membuka.

POSISI KUNCI

PGM/Program: untuk program

1. RF/Refund : untuk pembatalan transaksi
2. OFF : untuk mematikan mesin
3. REG/register : untuk transaksi penjualan
4. CAL : untuk kalkulator (tidak mencetak nota dan tidak membuka laci)
5. X : untuk cek laporan
6. Z : untuk laporan tutup kasir/hapus laporan

PENJELASAN TOMBOL

FEED : menarik kertas
X/Date : transaksi perkalian
C/ac : hapus layar/membatalkan nilai
- : potongan harga nominal/voucher
ERR.CORR : pembatalan item terakhir
DEPT SHIFT : memilih departemen yang berbeda pada 1 tombol dept
% : diskon persen
CHK/NS : membuka laci tanpa transaksi
RA : memasukkan kas awal
PO : kasbon
CH : pembayaran dengan kartu kredit
CHK : pembayaran dengan cek
SUBTOTAL : melihat jumlah total transaksi
CA/amt tend : pembayaran transaksi dengan cash/tunai
HELP : mencetak beberapa panduan cara program
OPEN : membuka cover penutup kertas

PROGRAM AWAL : Posisi kunci ke PGM

Merubah desimal dari 0,00 menjadi 0

[3] [SUBTOTAL] 0122 [SUBTOTAL] 20 [CA] [SUBTOTAL]
[3] [SUBTOTAL] 0822 [SUBTOTAL] 2 [CA] [SUBTOTAL]
[3] [SUBTOTAL] 0522 [SUBTOTAL] 5006 [CA] [SUBTOTAL]
[1] [SUBTOTAL] 1 [CH] [SUBTOTAL]

PROGRAM TANGGAL DAN JAM : Posisi kunci ke PGM

Merubah tanggal

[1][SUBTOTAL]masukkan tahun, bulan, tanggal.contoh:(131130)[X/DATE][C/ac]

Merubah Jam

[1][SUBTOTAL]masukkan jam dan menit.contoh(1200)[X/DATE][C/ac]

PROGRAM HARGA ITEM : Posisi kunci ke PGM

Input/merubah harga departement

[1][SUBTOTAL]ketik harga [no.DEPT][SUBTOTAL]

Input/merubah harga PLU

[1][SUBTOTAL]ketik nomor PLU[PLU]ketik harga[CA][SUBTOTAL]

Merubah link PLU ke Departement

[3][SUBTOTAL] ketik nomor PLU [PLU] ketik nomor DEPT [CA][SUBTOTAL]

PROGRAM HEADER (NAMA TOKO) : Posisi kunci ke PGM

Input/merubah karakter header

[2] [SUBTOTAL] kode baris [CH] ketik nama toko [CA] [SUBTOTAL]

Contoh : [2] [SUBTOTAL] 1 [CH] TOKO ADA [CA] [SUBTOTAL]

Kode	Ket. Baris
1 [CH]	Baris 1
2 [CH]	Baris 2
3 [CH]	Baris 3
4 [CH]	Baris 4
5 [CH]	Baris 5

- Setiap baris max 24 char
- Agar char header posisi tengah,spasi diatur manual
- Untuk spasi/memisahkan 2 char dalam 1 tombol tekan[00]
- Untuk char double size tekan[DBL] lalu char [7] untuk char khusus(contoh: .,+/ dst).
- [titik] untuk hapus char satu persatu

PROGRAM PAJAK / PPN : Putar kunci ke PGM

1. Setting jumlah pajak

[3][SUBTOTAL] 0125 [SUBTOTAL] jumlah pajak [CA] 5002 [CA] [SUBTOTAL]

Setelah seting jumlah pajak, kemudian lanjutkan ke input pajak ke departemen

2. Input pajak ke departemen

[1] [SUBTOTAL][TAX PGM][RA][no.DEPT] [SUBTOTAL]

3. Tampilkan pajak pada printout nota

[3][SUBTOTAL] 0326 [SUBTOTAL] 0202 [CA][SUBTOTAL]

4. Hapus program pajak

[1] [SUBTOTAL][TAX PGM][CHK/NS][no.DEPT] [SUBTOTAL]

CARA TRANSAKSI : Saat transaksi kunci selalu di posisi REG

1. KAS AWAL

Ketik jumlah uang [RA]

2. PENJUALAN CASH

a. DEPARTEMEN

- Harga [DEPT] (untuk jumlah satuan)
- Jml beli [X/DATE] harga[DEPT](untuk jumlah lebih dari satu/banyak)
- [SUBTOTAL]
- Uang pembayaran
- [CA]

b. Diskon [%]

-transaksi....
- [SUBTOTAL]
- Jml diskon [%] misal 10
- [SUBTOTAL]
- Uang pembayaran
- [CA]

c. VOUCHER [-] atau diskon Rupiah

-transaksi....
- [SUBTOTAL]
- Jml voucher [-] misal 1000
- [SUBTOTAL]
- Uang pembayaran
- [CA]

3. CARA PEMBATALAN

- Hanya item terakhir yang dapat dibatalkan, dengan tekan [-/ERR.CORR]
- Untuk pembatalan item sebelumnya , selesaikan transaksi hingga bayar, lalu lakukan Retur Mode
 - Putar kunci ke RF
 - Masukkan item yang ingin di batalkan
 - Tekan [CA]
 - Setelah selesai kembalikan kunci ke posisi REG

4. KASBON

Ketikkan jumlah uang ,kemudian tekan [PO]

LAPORAN

Ada 2 macam cara pengambilan laporan:

LAPORAN HARIAN

1. Cek : kunci di X : tekan [CA] tunggu print 1[CA]
2. Reset : kunci di Z : tekan [CA] tunggu print 1[CA]

LAPORAN BULANAN

1. Cek : kunci di X : 10 [CA]
2. Reset : kunci di Z : 10 [CA]

Jika menggunakan laporan bulanan , maka setiap akhir bulan harus di hapus.

8	<p>(1) A → B → C → a → b → c → B → Å → Å → Æ → Á →</p> <p>(12) Å → Å → Å → Ç → â → ä → ä → ä → æ → á → ä →</p> <p>(23) Ç returns to the beginning</p>
9	<p>(1) D → E → F → d → e → f → g → ð → É → Ê → Ë →</p> <p>(12) Ê → Æ → é → ê → ë → è → f returns to the beginning</p>
4	<p>(1) G → H → I → g → h → i → 4 → î → ï → ÿ → I →</p> <p>(12) î → ÿ → î → î → i → i returns to the beginning</p>
5	<p>(1) J → K → L → j → k → l → 5 returns to the beginning</p>
6	<p>(1) M → N → O → m → n → o → B → Ñ → Ö → ø → Ó →</p> <p>(12) Ö → Ö → Ö → ñ → ô → ö → ô → ø → ó → ô</p> <p>returns to the beginning</p>
1	<p>(1) P → Q → R → S → p → q → r → s → t → p → þ →</p> <p>(12) ð returns to the beginning</p>
2	<p>(1) T → U → V → t → u → v → 2 → TeL → Û → Ü → Ö →</p> <p>(12) Û → Ü → Ü → û → ú → μ returns to the beginning</p>
3	<p>(1) W → X → Y → Z → w → x → y → z → 3 → ŷ → ŷ →</p> <p>(12) ŷ returns to the beginning</p>
0	<p>(1) O returns to the beginning</p>
7	<p>(1) 7 → @ → - → / → : → ! → ? → " → (→) → * →</p> <p>(12) # → + → , → ^ → ; → < → = → > → \$ → ¥ → % →</p> <p>(23) & → [→] → ' → { → → } → • → " → . → \ →</p> <p>(34) _ → ` → £ → × → ó → ï → € → § → space</p> <p>returns to the beginning</p>